
ELNUR GABARRON®

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ELEKTRICKÝ WIFI SUŠÁK NA RUČNÍKY

TBWD / TNWD

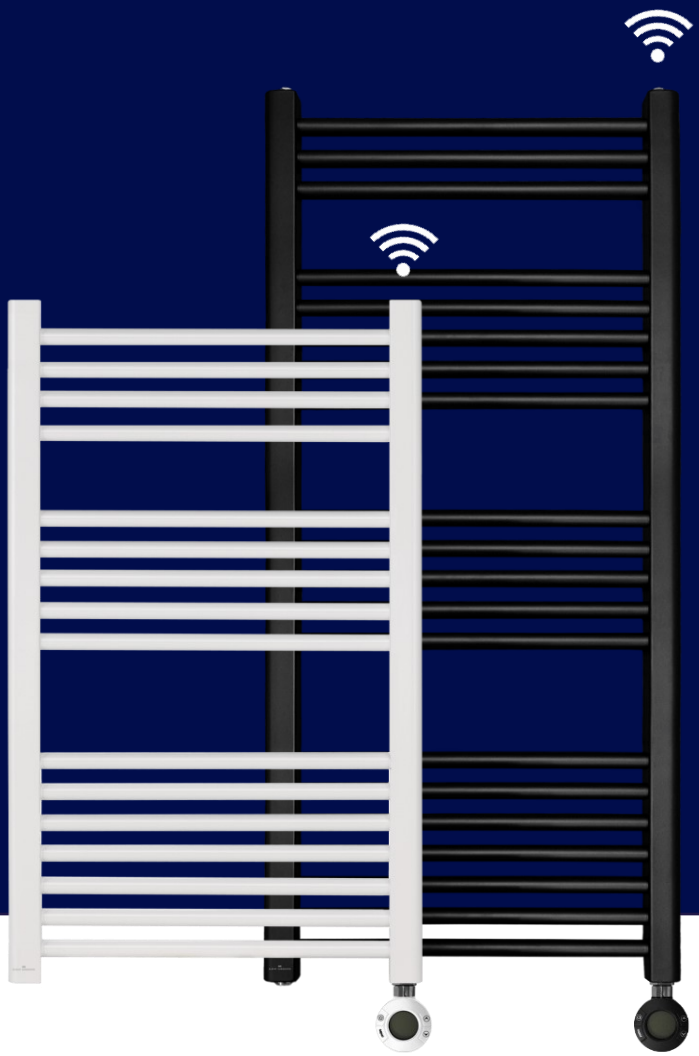

MODELY

TBWD-300
TBWD-500
TNWD-300
TNWD-500

Před první instalací nebo použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtěte tento návod.

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Záruka na sušák se nevztahuje na žádné škody způsobené nedodržením kteréhokoli z těchto pokynů.

• Před prvním připojením tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod. Návod je třeba uschovat a předat každému novému uživateli.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí, která z toho plynou. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapínat a vypínat, a to za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v zamýšlené běžné provozní poloze a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.

• Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod stálým dohledem.

• Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku sušáku odpovídá napětí v síti, ke které bude připojen.

• Povrchy sušáku mohou být horké. Dbejte na malé děti, které se mohou nacházet v blízkosti spotřebiče.

• Instalujte tak, aby jej děti nemohly používat jako žebřík.

• **VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí pro velmi malé děti, měl by být tento spotřebič nainstalován tak, aby nejnižší vyhřívaná trubka byla nejméně 600 mm nad podlahou.**

• Před jakoukoli opravou uvnitř musí být sušák odpojen od elektrické sítě.

• Používání těchto sušáků je zakázáno v přítomnosti plynů, výbušnin nebo hořlavých předmětů.

• Sušák nesmí být instalován přímo pod zásuvkou.

• Zástrčku přívodního kabelu připojte do normalizované zásuvky, která je vždy přístupná.

• Sušák musí být instalován tak, aby se vypínačů ani jiných ovládacích prvků nemohla dotknout osoba používající vanu nebo sprchu.

• Instalace musí být provedena v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy.

• Instalaci sušáku musí provést kvalifikovaný personál.

• Připojovací kabel nesmí přijít do kontaktu se sušákem.


• Je-li připojovací kabel jednotky poškozen, musí být z důvodu zamezení nebezpečí vyměněn servisem autorizovaným výrobcem, protože je k tomu zapotřebí speciální nářadí.

• Přítomnost kouře nebo znečištění ve vzduchu může časem způsobit ztmavnutí stěn a povrchů kolem spotřebiče.

• Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním zařízením. To sušák odpojí, pokud se z jakéhokoli důvodu přehřeje. Pokud bezpečnostní zařízení zareaguje, musí sušák opravit servis autorizovaný výrobcem.

• Tento spotřebič je naplněn přesným množstvím speciální kapaliny. Opravy vyžadující otevření nádrže smí provádět pouze výrobce nebo jeho servis, který je třeba informovat v případě úniku.

2. POKYNY K INSTALACI

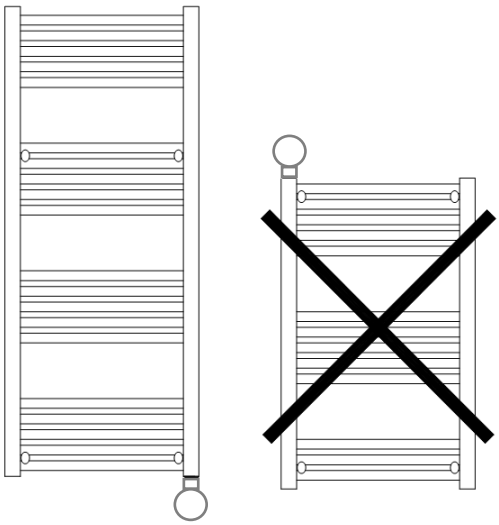


Sušák je určen k provozu pouze ve svislé poloze a připevněný ke stěně, nikdy ke stropu.

Kolem sušáku dodržte volný prostor 5 cm. K upevnění na stěnu slouží držáky dodané se spotřebičem podle následujícího schématu.


Kabel musí vždy vycházet z pravé spodní strany

Způsob umístění držáků je znázorněn v následující posloupnosti:

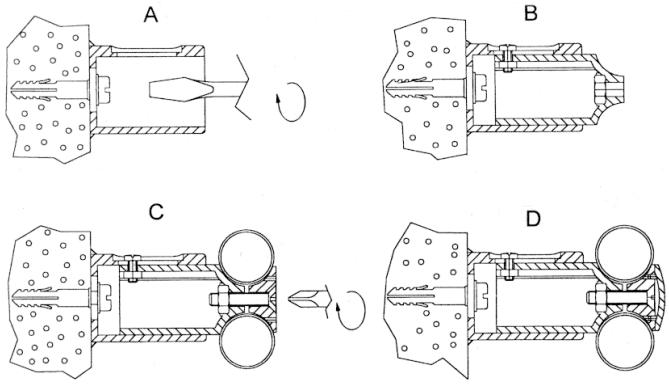

3. NÁVOD K POUŽITÍ

3.1. Popis LCD panelu

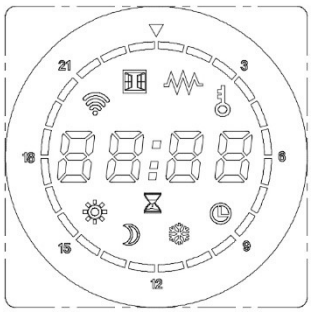



Teplota / režim Komfort

Teplota / režim Eco

Protimrazový režim

Týdenní programový režim

Režim Boost



Indikátor připojení Wi-Fi



Funkce otevřených oken



Indikátor vytápění



Aktivní zámek kláves

3.2. Tlačítka, zapnutí / vypnutí a volba režimu

[⏻]: Zapnutí / vypnutí [MENU]: Tlačítko pro vstup do menu a volbu režimu

[⏶]: Nastavení teploty a časů.

[⏷]: Nastavení teploty a časů.

Stisknutím tlačítka [⏻] zařízení zapnete / vypnete. Ve vypnutém stavu se na displeji zobrazuje pouze čas, jak ukazuje následující obrázek, a žádné tlačítko nereaguje.



Po zapnutí stiskněte tlačítko [MENU] pro volbu provozního režimu; každé stisknutí tlačítka menu změní provozní režim v následujícím pořadí:

Režim Komfort ☀ → Režim Eco ☽ → Protimrazový režim ❄ → Režim program 🕒 → Režim Boost neboli rychlé vytápění ⏳

3.3. Provozní režimy

Režim Komfort ☀

Pomocí tlačítek ⏶ a ⏷ zvolte požadovanou teplotu v místnosti, když sušák pracuje v tomto režimu, a pro časové úseky programového režimu nastavené na teplotu Komfort. Volitelný rozsah teplot je 7 °C – 30 °C. Výchozí teplota je 19 °C.

Režim Eco ☽

Pomocí tlačítek ⏶ a ⏷ zvolte požadovanou teplotu v místnosti, když sušák pracuje v tomto režimu, a pro časové úseky programového režimu nastavené na teplotu ECO. Volitelný rozsah teplot je 7 °C – 30 °C. Výchozí teplota je 15 °C.

Nejvyšší volitelná teplota je teplota režimu Komfort.

Protimrazový režim ❄ Tento režim použijte jako ochranu proti zamrznutí. Sušák bude pracovat s pevnou cílovou teplotou 7 °C, takže místnost vytápí, pouze pokud teplota klesne pod 7 °C.

Režim Program 🕒 V programovém režimu sušák postupuje podle programu teplot nastaveného pro každou hodinu týdne, přičemž pro každou hodinu lze zvolit teplotu Komfort nebo teplotu ECO.

Ve výchozím nastavení má sušák naprogramovanou teplotu ECO od 00:00 do 05:00 a teplotu Komfort od 05:00 do 24:00 pro všechny dny v týdnu.

Chcete-li tento program změnit a nastavit v jednotce aktuální čas:

a) Čas a den v týdnu Při prvním použití sušáku, po delší době nepoužívání nebo po výpadku napájení je třeba čas a den v týdnu znovu správně nastavit. Za tím účelem v programovém režimu:

- Podržte tlačítko [MENU] po dobu 3 sekund, dokud na displeji nezačnou blikat hodiny. Tlačítky ⏶ a ⏷ zvolte správnou hodinu.
- Stisknutím tlačítka [MENU] přejděte k nastavení minut. Tlačítky ⏶ a ⏷ nastavte minuty.
- Znovu stiskněte tlačítko [MENU]. Začne blikat den v týdnu. Tlačítky ⏶ a ⏷ zvolte den v týdnu.
- Znovu stiskněte tlačítko [MENU] pro přístup k programování jednotlivých dnů. Na displeji se zobrazí **P1**.

b) Týdenní program

- Nyní naprogramujte teploty pro každý den v týdnu: P1 až P7 podle svých preferencí.
- Po nastavení času a dne v týdnu podle předchozího kroku můžete s P1 na displeji:
    - o Upravit program dne 1 → Podržte tlačítko [MENU], chcete-li vstoupit do programu a upravit nastavení každé hodiny dne 1 v týdnu.
        - ▪ Na displeji se zobrazí P1:00 s blikajícím 00
        - ▪ Tlačítkem zvolte komfortní teplotu pro den 1, hodinu 00:00, nebo tlačítkem zvolte teplotu ECO pro tento časový úsek.
        - ▪ Nyní se zobrazí P1:01 s blikajícím 01. Znovu tlačítky nebo zvolte požadovanou teplotu pro tento časový úsek.
        - ▪ Postup opakujte, dokud nenaprogramujete celý den.
        - ▪ Stisknutím tlačítka [MENU] můžete kdykoli ukončit programování dne a vrátit se do menu volby dne.
    - o Potvrdit program dne 1 a přejít na den 2 → Stiskněte jednou tlačítko [MENU], chcete-li přejít na den 2. Zobrazí se P2 na displeji.
- Předchozí kroky zopakujte pro naprogramování všech 7 dnů v týdnu: P1 až P7.

Režim Boost neboli rychlé vytápění Tento režim zvolte pro rychlé zahřátí sušáku; sušák bude pracovat bez ohledu na zvolenou cílovou teplotu v místnosti. Dobu vytápění lze nastavit od 0,5 do 8 hodin.

3.4. Funkce Wi-Fi Stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Life dostupnou pro Android a iOS a podle pokynů v aplikaci vytvořte účet.

Se zařízením v režimu Off podržte tlačítko MENU po dobu 3 sekund, zařízení přejde do režimu vyhledávání a spustí se odpočet 100 sekund.



Otevřete aplikaci, s mobilním telefonem připojeným k síti Wi-Fi a zapnutým Bluetooth stiskněte + v pravé horní části hlavní obrazovky a zvolte „přidat zařízení“.

Aplikace automaticky rozpozná zařízení „AFD02T-B“ a poté vás požádá o heslo sítě Wi-Fi. Zadejte heslo a stiskněte Další, spustí se proces načítání a po několika sekundách se zobrazí zpráva, že zařízení bylo úspěšně přidáno; poté stiskněte tlačítko Dokončit.

Nyní můžete zařízení ovládat z aplikace.

3.5. Zámek kláves. Aby nedošlo k nechtěnému používání sušáku, lze klávesnici zamknout. Stiskněte současně tlačítka ⌃ a ⌄ na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí ikona zámku kláves.



Při aktivním zámku kláves je změna režimu a nastavení neaktivní a uživatel může zařízení pouze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka [⏻].

Stiskněte opět současně tlačítka ⌃ a ⌄ na 3 sekundy, dokud nezmizí ikona zámku kláves,

a jednotka se odemkne.

3.6. Pokročilé nastavení Chcete-li vstoupit do menu pokročilého nastavení, podržte při zařízení v režimu Off tlačítko ⌃ po dobu 10 sekund. Na displeji se zobrazí **F0**.

Tlačítkem [MENU] zvolte nastavení, které chcete změnit (F0 nebo F1), a tlačítky ⌃ a ⌄ změňte hodnotu F0 nebo F1, když se zobrazí na displeji.

- F0. Kompenzace teploty. Umožňuje opravit hodnotu pokojové teploty měřenou pokojovým čidlem, pokud čidlo kvůli umístění sušáku v místnosti neměří prostředí správně.
    - o Na displeji se zobrazí **F0: 0**. Hodnota 0 znamená, že na měření není použita žádná korekce pokojové teploty. Tlačítky ⌃ a ⌄ nastavte a použijte kompenzaci naměřené hodnoty.
    - o Příklad. **F0: -2** znamená, že na pokojovou teplotu naměřenou čidlem se uplatňuje kompenzace -2 °C k vyrovnání relativní polohy sušáku v místnosti.
- F1. Otevřená okna. Umožňuje aktivovat funkci otevřených oken. Při aktivní funkci sušák přestane topit na 60 nebo 90 minut (podle nastavení), pokud je zjištěn prudký pokles pokojové teploty.
    - o Ve výchozím stavu se na displeji zobrazuje F1: 0, což znamená, že funkce otevřených oken není aktivní. Tlačítky ⌃ a ⌄ funkci otevřených oken aktivujte a zvolte dobu, po kterou sušák přestane topit, pokud je otevření okna / dveří zjištěno prudkým poklesem teploty.
    - o F1: 60 se zobrazí, když je funkce aktivní s dobou zastavení 60 minut. o F1: 90 se zobrazí, když je funkce aktivní s dobou zastavení 90 minut.

  Když funkce otevřených oken pracuje, zobrazuje se na displeji ikona .
- F2. Wi-Fi. Umožňuje zapnout nebo vypnout ovládání přes Wi-Fi. Je-li nastaveno OFF, připojení Wi-Fi zůstane vypnuté; je-li nastaveno ON, bude připojení Wi-Fi k dispozici.

3.7. Zobrazení pokojové teploty.

Se zařízením v režimu Off podržte na 3 sekundy tlačítko ⌄ a na displeji se zobrazí pokojová teplota.

3.8. Obnovení továrního nastavení. Chcete-li zařízení obnovit do továrního nastavení, podržte při zařízení v režimu Off tlačítko [⏻] po dobu 10 sekund. Jednotka se vrátí k výchozím hodnotám: čas 12:00 / Komfort 19 °C / Eco 15 °C a výchozí týdenní program.

4. ÚDRŽBA

Sušák nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Prach otírejte hadříkem, pouze pokud je jednotka odpojená a vychladlá. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Tento sušák byl vyroben v rámci systému zajištěné kvality a procesy šetrnými k životnímu prostředí. Po skončení životnosti spotřebiče jej odevzdejte na sběrném místě, aby bylo možné jeho materiály správně recyklovat.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500
Výkon	300 W	500 W	300 W	500 W
Napětí	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frekvence	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Šířka	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Hloubka	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Výška	88 cm	128 cm	88 cm	128 cm
Hmotnost	9 kg	12 kg	9 kg	12 kg
Izolace	Třída II	Třída II	Třída II	Třída II
Stupeň krytí IP	IP44	IP44	IP44	IP44

CS



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a veřejné zdraví, které by mohly vzniknout při nesprávném nakládání s ním. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na svém městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tyto pokyny platí pouze v členských státech EU.

PRODUKTOVÝ LIST ERP

MODEL(Y): **ELNUR GABARRON TBWD-300, TBWD-500; TNWD-300, TNWD-500**

Informace	Symbol	Hodnota				Jednotka
		TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500	
Topný výkon						
Jmenovitý topný výkon	Pnom	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Minimální topný výkon	Pmin	N,A,	N,A,	N,A,	N,A,	kW
Maximální trvalý topný výkon	Pmax,c	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Spotřeba energie						
Ve vypnutém stavu	P_o	0.000	0.000	0.000	0.000	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0.000	0.000	0.000	0.000	W
V klidovém režimu	Pidle	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
V pohotovostním režimu se síťovým připojením	Pnsm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	92,0	92,0	92,0	92,0	%

Informace	Hodnota
Způsob regulace tepelného výkonu / pokojové teploty	
Elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	Ano
Další možnosti ovládání	
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ano
S možností dálkového ovládání	Ano
S adaptivním startem	Ne

Kontaktní údaje	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 – Algete (Madrid), Španělsko

Nařízení Komise (EU) 2024/1103 ze dne 18. dubna 2024. Požadavky na ekodesign pro místní topidla a samostatné související regulátory.

ELNUR GABARRON®

B & B elektro s.r.o.
Čechova 1433
Benešov 256 01

+420 605 203 605
shop@bbelektro.cz

www.gabarron.eu
www.bbelektro.cz

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

V rámci politiky neustálého zdokonalování výrobků si společnost Elnur, s.a. vyhrazuje právo provádět technické úpravy bez předchozího upozornění.