NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Gabarrón



RFE Plus

ELEKTRICKÉ TEPELNÉ RADIÁTORY

RF4E Plus
RF6E Plus
RF8E Plus
RF10E Plus
RF12E Plus
RF14E Plus

Před první instalací nebo použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtěte tento návod. Aby byla instalace bezpečná, je třeba tyto pokyny dodržovat. Jakýkoli problém, porucha nebo škoda způsobená nedodržením těchto pokynů nebude kryta zárukou výrobce. Uživatel by si měl tento návod uschovat u spotřebiče pro budoucí potřebu.

1.- DŮLEŽITÉ Před prvním připojením tohoto spotřebiče si přečtěte tento návod

• Záruka na radiátor se nevztahuje na žádné škody způsobené nedodržením kteréhokoli z těchto pokynů.

• Návod je třeba uschovat pro budoucí potřebu a předat každému novému uživateli.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí, která z toho plynou. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapínat a vypínat, a to za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v zamýšlené běžné provozní poloze a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.

• Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod stálým dohledem.

• Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku radiátoru odpovídá napětí v síti, ke které bude připojen.

• Instalace spotřebiče musí být provedena v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy. Instalaci nebo opětovnou instalaci a uvedení do provozu musí provést kvalifikovaný elektrikář.

• Používání radiátorů je zakázáno v přítomnosti plynů, výbušnin nebo hořlavých předmětů.

• Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Spotřebič nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty.

• Přívody a výstupy vzduchu radiátoru zajišťují jeho správnou funkci a chrání jej před přehřátím. Nikdy je nezakrývejte. Nepokládejte na radiátor žádné předměty, které by zakrývaly mřížku nebo bránily proudění vzduchu.

• Přívodní kabel ani jiné předměty nesmějí přijít do kontaktu s radiátorem.

• Před jakoukoli opravou uvnitř musí být radiátor odpojen od elektrické sítě.

• Chcete-li spotřebič vyřadit z provozu, odpojte jej od instalace.

• Radiátor nesmí být instalován přímo pod zásuvkou.

• Radiátor musí být instalován tak, aby se vypínačů ani jiných ovládacích prvků nemohla dotknout osoba používající koupelnu nebo sprchu. Radiátoru se nikdy nedotýkejte bosýma nohama ani mokrýma či vlhkýma rukama.

• Radiátor je vybaven připojovacím kabelem 3 x 1,00 mm², který se musí použít k připojení spotřebiče k elektrické síti v domě prostřednictvím sousední připojovací krabice.

• Tento spotřebič je určen k trvalému připojení k pevné instalaci. Napájecí obvod radiátoru musí obsahovat všepólový odpojovač s rozpojením kontaktů nejméně 3 mm.

• Je-li připojovací kabel této jednotky poškozen, musí být z důvodu zamezení nebezpečí vyměněn servisem autorizovaným výrobcem, protože je k tomu zapotřebí speciální nářadí.

• Spotřebič musí být nezbytně připojen k řádnému uzemnění.

• Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem. Ten radiátor odpojí, pokud se z jakéhokoli důvodu přehřeje. Pokud bezpečnostní vypínač zareaguje, radiátor odpojte, odstraňte příčinu přehřátí a radiátor se automaticky znovu zapne.

• Tento radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádoby smí provádět pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis, který je třeba informovat, pokud z radiátoru uniká olej.

• Při likvidaci radiátoru dodržujte předpisy týkající se likvidace oleje.

• Přítomnost kouře, rozptýlených částic, znečištění ovzduší apod. může způsobit ztmavnutí povrchů stěn v blízkosti spotřebiče.


• POZOR – Některé části tohoto spotřebiče mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

2. – POKYNY K INSTALACI


- Otevřete krabici a zkontrolujte, že jde o správný model a že je v perfektním stavu.

- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné dodržet minimální vzdálenost 15 cm mezi radiátorem a jakýmkoli hořlavým materiálem, například nábytkem, závěsy apod.

- Ostatní vzdálenosti, které je třeba dodržet, jsou uvedeny na následujícím obrázku:

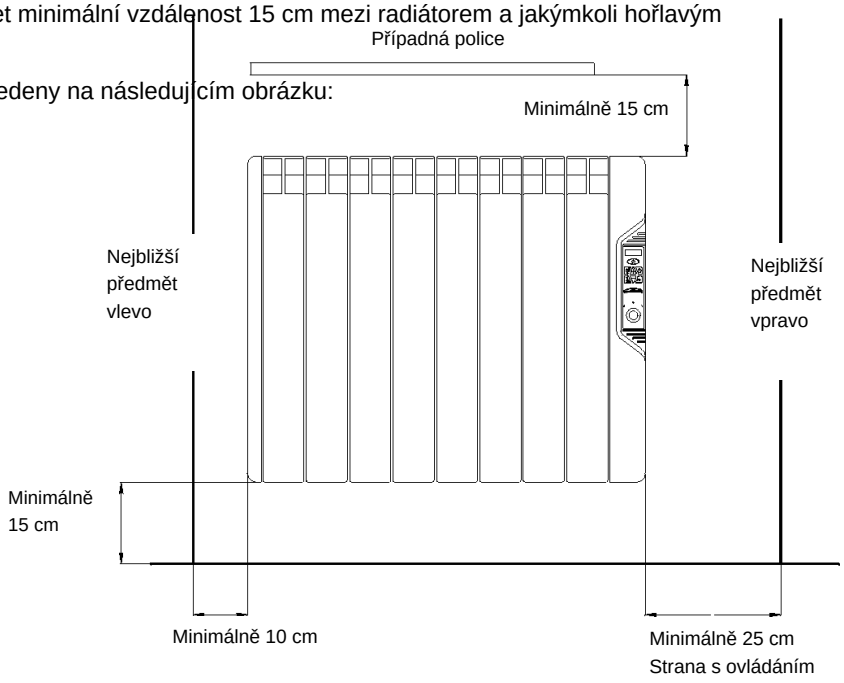

Umístěte, označte a upevněte držáky ve správné výšce nad podlahou. Jako šablonu lze použít samotný radiátor opřený o dvě polystyrenové ochrany z obalu, na které nasadíte oba držáky podle obrázku.

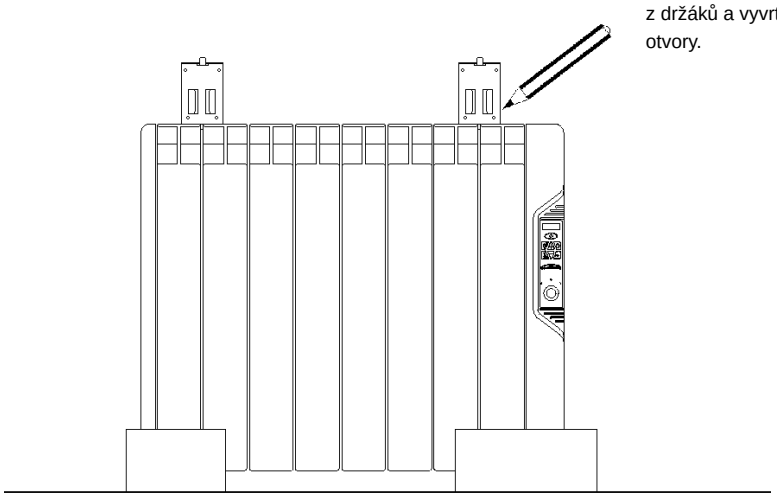

- Hmoždinky a šrouby potřebné k upevnění držáků jsou v sáčku s příslušenstvím.

- Zavěste radiátor na držáky

- Otáčením šroubu se pojistný díl posune dolů. Šroub utahujte, dokud nepocítíte, že dosedl na radiátor, a postup zopakujte u druhého držáku.

3. – NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ S DENNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM



Tlačítko „+“:
Zvyšuje upravované hodnoty.

Indikátor režimu SOL

Tlačítko SOL:
Jedním stisknutím zobrazíte teplotu SOL a změníte ji tlačítky + nebo -.

Tlačítko LUNA:
Jedním stisknutím zobrazíte teplotu LUNA a změníte ji tlačítky + nebo -.

Indikátor režimu LUNA

Tlačítko „-“:
Snižuje upravované hodnoty.

Digitální displej: Zobrazuje čas, teplotu a další zprávy.

Indikátor spotřeby: Tato tečka svítí, když radiátor topí.

Tlačítko protimráz: Pokud displej ukazuje čas, radiátor je v protimrazovém režimu. Tímto tlačítkem přepnete z protimrazového režimu do běžného režimu a naopak.

Podržte toto tlačítko déle než dvě sekundy pro nastavení hodin nebo dne v týdnu.

Tlačítko PRG: Umožňuje vytvářet, kontrolovat nebo upravovat programy.

Tlačítky + nebo – postupujte a příslušnými tlačítky přiřaďte teplotu SOL, LUNA nebo PROTIMRAZ každému ze
48 intervalů dne.

Volič: 0 Radiátor vypnutý

P Radiátor podle programu.

I Radiátor v nepřetržitém režimu, nepřetržitě na teplotu SOL.

Modely RFE Plus jsou vybaveny elektronickým termostatem s citlivostí 0,1 °C. Teploty lze nastavovat s přesností 0,5 °C.

Denní nebo týdenní programátor (volitelný) umožňuje přiřadit kteroukoli ze 3 teplotních úrovní každému ze 48 půlhodinových intervalů dne.

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ ČASU

Přepněte volič do polohy P a podržte tlačítko déle než dvě sekundy. Na displeji začne blikat čas a bude možné jej měnit tlačítky **+** a **-**. Stisknutím tlačítka potvrďte hodiny a přejděte k nastavení minut. Minuty nastavte stejným způsobem. Dalším stisknutím tlačítka čas uložíte. Pokud bude někdy nutné čas nastavit znovu, stiskněte tlačítko a postup zopakujte.

PROTIMRAZOVÝ REŽIM

V protimrazovém režimu se radiátor zapne, pokud teplota v místnosti klesne pod 3 °C, aby zabránil zamrznutí. Pokud displej ukazuje čas, radiátor je v protimrazovém režimu. Tato teplota je nastavena výrobcem a nelze ji měnit. Tlačítkem přepínáte z protimrazového režimu (na displeji je zobrazen čas) do standardního režimu (zobrazuje se teplota) a naopak.

VOLIČ „O“, „P“, „I“.

Poloha „0“: Radiátor je odpojen a digitální displej je vypnutý.

Poloha „P“: Programový režim, radiátor udržuje teplotu SOL, LUNA nebo PROTIMRAZ podle naprogramovaných úkonů. Pokud v této poloze displej ukazuje čas, radiátor je v protimrazovém režimu.

Poloha „I“: Nepřetržitý režim. Radiátor neustále udržuje teplotu SOL, indikátory SOL a LUNA svítí. Tato poloha je zvlášť užitečná, chcete-li místnost příležitostně využívat s teplotou SOL bez změny programování. Pokud digitální displej ukazuje čas, radiátor je v režimu PROTIMRAZ. Tlačítkem (tlačítko protimráz) přepínáte z režimu PROTIMRAZ do běžného režimu a naopak.

TEPLOTA SOL, LUNA A PROTIMRAZ

Elektronický programátor dokáže během 24 hodin dne pracovat se třemi teplotními úrovněmi.

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty SOL. Digitální displej bude přerušovaně zobrazovat aktuální teplotu SOL. Tlačítky **+** nebo **–** nastavte požadovanou teplotu SOL a znovu stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pokud digitální displej ukazuje čas, radiátor je v režimu PROTIMRAZ. Tlačítkem (tlačítko protimráz) přepínáte z režimu PROTIMRAZ do běžného režimu a naopak.

Postup zopakujte s tlačítkem LUNA pro nastavení teploty LUNA.
Teplotní úroveň PROTIMRAZ je 3 °C a je pevná. Tuto teplotní úroveň lze v požadovaných částech dne využít jako naprogramované vypnutí.
Teplotní úrovně SOL, LUNA a PROTIMRAZ lze přiřadit různým POLOHODINOVÝM úsekům dne.

DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ


Pro správné naprogramování digitálního regulátoru si představte den rozdělený na 48 intervalů o délce půl hodiny. Každému z těchto 48 intervalů lze přiřadit jednu ze tří dostupných teplotních úrovní: SOL, LUNA a PROTIMRAZ.

Digitální radiátory jsou z výroby dodávány s programátorem v denním režimu, takže se program opakuje každý den. Chcete-li provést týdenní programování, viz následující bod. Pro vytvoření, kontrolu nebo úpravu programu postupujte takto:

Stiskněte tlačítko **PRG** a displej zobrazí blikající **00:00** Stiskněte jedno z těchto tří tlačítek pro přiřazení teploty SOL, LUNA nebo PROTIMRAZ k časovému úseku od 00:00 do 00:30. Pokud byla zvolena úroveň SOL nebo LUNA, rozsvítí se příslušný indikátor. Pokud byla zvolena úroveň PROTIMRAZ, oba kontrolky budou zhasnuté.

Pro postup v programování stiskněte tlačítko **+,** displej nyní zobrazí blikající **00:30**. Zvolte novou teplotní úroveň pro časový úsek od 00:30 do 01:00 nebo přejděte na další interval, pokud nechcete stávající úroveň měnit.

Tyto úkony je třeba provést 48krát, aby bylo pokryto všech 24 hodin dne. Chcete-li se kdykoli vrátit zpět, stiskněte tlačítko **–**. Když displej ukáže **23:30** a stiskneme tlačítko **+,**, regulátor uloží programování a vrátí se do předchozího provozního stavu. Pokud jste změny v programování dokončili před dosažením 24 h, stiskněte pro uložení tlačítko **PRG**.

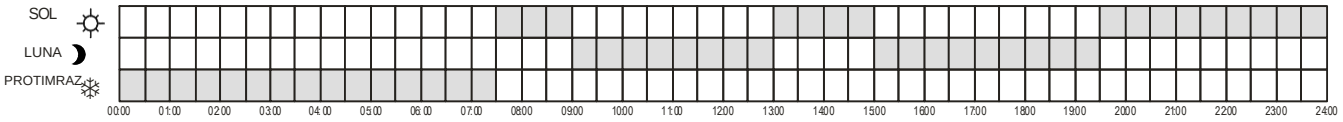

PŘÍKLAD

Tento příklad popisuje, jak naprogramovat rozložení teplot podle horního grafu:

Teplota PROTIMRAZ od 24:00 do 7:30 ráno. Radiátor bude odpojen a bude topit, pouze pokud pokojová teplota klesne pod 3 °C.

Teplota SOL od 7:30 do 9:00.

Teplota LUNA od 9:00 do 13:00.

Teplota SOL od 13:00 do 15:00.

Teplota LUNA od 15:00 do 19:30.

Teplota SOL od 19:30 do 24:00.

1 - Krátce stiskněte **PRG**	**00:00**
2 - Stiskněte	zhasnuté
3 - Stiskněte tlačítko **+**	**00:30**
4 - Opakujte kroky 2 a 3, dokud displej nezobrazí:	**07:30**
5 - Stiskněte	svítí
6 - Stiskněte tlačítko **+**	**08:00**
7 - Stiskněte	
8 - Stiskněte tlačítko **+**	**08:30**
9 - Stiskněte	
10 - Stiskněte tlačítko **+**	**09:00**
11 - Stiskněte	
12 - Stiskněte tlačítko **+**	**09:30**
13 - Opakujte kroky 11 a 12, dokud displej nezobrazí:	**13:00**
14 - Stiskněte	
15 - Stiskněte tlačítko **+**	**13:30**
16 - Opakujte kroky 14 a 15, dokud displej nezobrazí:	**15:00**
17 - Stiskněte	
18 - Stiskněte tlačítko **+**	**15:30**
19 - Opakujte kroky 17 a 18, dokud displej nezobrazí:	**19:30**
20 - Stiskněte	
21 - Stiskněte tlačítko **+**	**20:00**
22 - Opakujte kroky 20 a 21, dokud displej nezobrazí:	**23:30**
23 - Stiskněte	
24 - Stiskněte tlačítko **+**	**GRAB**

TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Každému dni v týdnu lze přiřadit jiný program. Chcete-li přepnout z denního režimu (což je původní tovární režim) do týdenního režimu, postupujte takto:

Otočným ovladačem zvolte polohu **0**, čímž se zhasne veškeré zobrazení na displeji. Stiskněte tlačítko ◷ a bez jeho uvolnění otočte

otočný ovladač zpět do polohy **P**. Podržte tlačítko ◷ déle než 5 sekund. Na displeji se objeví nápis P-SE, který značí vstup do týdenního režimu.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU: Stisknutím tlačítka ◷ se zobrazí den v týdnu programátoru. Chcete-li jej změnit, stiskněte tlačítko ◷ na více než 2 sekundy. Číslo dne začne blikat, například **dia1**, a bude možné jej nastavit tlačítky **„+“** nebo **„-“**. Dalším stisknutím tlačítka ◷ bude možné upravit hodinu a poté minuty. Posledním stisknutím tlačítka ◷ se hodnoty uloží.

Chcete-li změnit týdenní programování, stiskněte tlačítko PRG a objeví se nápis **dia1**; dalším stisknutím tlačítka PRG displej zobrazí blikající **00:00**. Nyní postupujte podle kroků uvedených v části DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ, dokud displej opět neukáže den 1. Tento postup opakujte, dokud nedokončíte všech 7 dnů v týdnu. Když se objeví **dia7** a stiskneme tlačítko **„+“**, uloží se celé programování.

Pokud při zobrazení dia1 podržíme tlačítko + po dobu tří sekund, zkopíruje se programování dne 1 do dne 2 a tak dále.

Pokud během programování podržíme některé z tlačítek   **až do ozvání zvukového signálu, přiřadili jsme teplotní úroveň SOL, LUNA nebo protimráz na celý den.**

Digitální radiátor v týdenním režimu lze vrátit do denního režimu stisknutím tlačítka PRG na šest sekund. Tím se také obnoví všechna nastavení na původní tovární hodnoty.

ZÁMEK KLÁVES

Klávesnici lze zamknout, aby se zabránilo nesprávnému použití. Stisknutím tlačítka na šest sekund se klávesnice zamkne, ačkoli regulátor bude vnitřně nadále pracovat.

Digitální displej bude zobrazovat [- -] po dobu, kdy je klávesnice zamknutá. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte opět tlačítko na šest sekund.

VYNUCENÍ ŽÁDANÉ TEPLOTY – SOL

V programovém režimu lze aktivovat vynucení žádané teploty režimu SOL. Radiátor bude udržovat teplotní úroveň SOL a bude ignorovat nastavený program až do další změny teplotní úrovně v programu.

Chcete-li vynucení žádané teploty aktivovat, podržte v programovém režimu tlačítko SOL po dobu 4 sekund. Rozsvítí se oba indikátory SOL a LUNA. Tato funkce může být užitečná, když potřebujete teplotní úroveň SOL a nechcete měnit nastavený program.

Dalším stisknutím tlačítka SOL na 4 sekundy se vynucení žádané teploty zruší a radiátor pokračuje podle nastaveného programu.

4. – POKROČILÉ FUNKCE

FUNKCE OTEVŘENÝCH OKEN

Při aktivní funkci otevřených oken se topný prvek radiátoru automaticky odpojí, pokud dojde k prudkému poklesu teploty v místnosti, čímž se předejde zbytečné spotřebě energie. Po určité době se radiátor vrátí do předchozího provozního režimu a pokračuje v běžném provozu.

Když funkce otevřených oken pracuje, zobrazuje se na displeji slovo OPEN střídavě s aktuálním provozním stavem.

Poznámka: Pokyny k aktivaci této funkce najdete v části AKTIVACE POKROČILÝCH FUNKCÍ.

ADAPTIVNÍ START

Elektronické ovládání RFE Plus analyzuje energetické potřeby místnosti, ve které je radiátor nainstalován, a z těchto údajů předem určuje okamžik zapnutí radiátoru tak, aby bylo v požadovanou dobu dosaženo naprogramované teploty.

Když funkce adaptivního startu pracuje, zobrazuje se na displeji slovo AdAP střídavě s aktuálním provozním stavem.

Poznámka: Pokyny k aktivaci této funkce najdete v části AKTIVACE POKROČILÝCH FUNKCÍ.

AKTIVACE POKROČILÝCH FUNKCÍ

Pokročilé funkce *Otevřená okna* a *Adaptivní start* jsou ve výchozím nastavení vypnuté. Chcete-li funkce zapnout / vypnout, postupujte takto:

Přepněte volič do polohy **0**, displej bude vypnutý. Stiskněte tlačítko a současně otočte voličem do polohy **P**,

přičemž tlačítko držte alespoň 20 sekund. Na displeji se zobrazí slovo OPEn střídavě s aktuálním stavem

aktivace funkce (On nebo OFF). Pomocí navigačních tlačítek **+** nebo **–** funkci *Otevřená okna* zapněte / vypněte. Novou hodnotu funkce potvrďte tlačítkem **PRG**. Další pokročilá funkce (AdAP) se zobrazí na displeji

střídavě se stavem aktivace (On nebo OFF). Pomocí navigačních tlačítek **+** nebo **–** funkci *Adaptivní start* zapněte nebo vypněte. Novou hodnotu funkce potvrďte tlačítkem **PRG**.

5. – RESET JEDNOTKY

Reset jednotky vrátí radiátor do továrního nastavení, odstraní nastavený program, nastaví denní programování a vypne pokročilé funkce. Chcete-li zařízení resetovat, podržte tlačítko **PRG** po dobu 4 sekund; displej zobrazí InIC, což značí, že reset proběhl.

6.- ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tento tepelný radiátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a po dlouhá topná období poskytuje tepelný komfort. Prach otírejte měkkým suchým hadříkem, pouze pokud je jednotka odpojená a vychladlá.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Po skončení topné sezóny radiátor odpojte přepnutím otočného voliče do polohy „0“. Tento tepelný radiátor byl vyroben v rámci systému zajištěné kvality a procesy šetrnými k životnímu prostředí.

Po skončení životnosti spotřebiče jej odevzdejte na sběrném místě, aby bylo možné jeho materiály správně recyklovat.

7.- PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Radiátor netopí.	Zkontrolujte, zda radiátor není zakrytý nebo zda nejsou zablokované spodní přívody vzduchu. Pokud digitální displej ukazuje čas, stiskněte tlačítko (tlačítko protimráz) a spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda jsou teplota SOL nebo teplota LUNA vhodně nastavené.
Radiátor netopí dostatečně.	Zkontrolujte, zda je zvolená teplota vhodná. Je možné, že místnost potřebuje vyšší topný výkon.
SOL a LUNA svítí současně.	Byl zvolen nepřetržitý režim. Je-li volič v poloze „I“, otočte jej do polohy „P“ a vraťte se do programového režimu. Je-li volič v poloze „P“, podržte tlačítko Sol po dobu 4 sekund, abyste se vrátili k programu.
Displej zobrazuje „Err1“ nebo „Err2“	Kontaktujte technickou podporu.
Lze naprogramovat pouze jeden den.	Radiátor je v denním režimu (původní tovární nastavení). Pro přepnutí do týdenního režimu 24 h / 7 dní viz část TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ.
Klávesnice nereaguje.	Pokud displej zobrazuje [- -], klávesnice je zamknutá. Chcete-li ji odemknout, stiskněte tlačítko na 6 sekund.

8.- TECHNICKÉ ÚDAJE


Modely	RF4E Plus	RF6E Plus	RF8E Plus	RF10E Plus	RF12E Plus	RF14E Plus
Články	4	6	8	10	12	14
Šířka (cm)	41.5	57.5	73.5	89.5	105.5	121.5
Hloubka (cm)	10 cm + 2 cm odstup od stěny					
Výška (cm)	58					
Hmotnost (kg)	9.5	13	17	20	23.5	27
Napětí	220 – 240 V ~					
Izolace	Třída I					
Výkon (W)	500	750	1000	1250	1500	2000

9.- SEZNAM HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ

Pravý boční kryt	č. 30100900	Topné těleso 500 W	č. 30100142
Levý boční kryt	č. 30100910	Topné těleso 750 W	č. 30100152
Hlavní elektronická deska	č. 30100084	Topné těleso 1000 W	č. 30100162
Otočný volič	č. 30100015	Topné těleso 1250 W	č. 30100172
Klávesnice	č. 30100095	Topné těleso 1500 W	č. 30100182
Bezpečnostní termostat 85 °C	č. 30100040	Topné těleso 2000 W	č. 30100202

10.- ELEKTRICKÉ SCHÉMA

R Topné těleso
Ts Bezpečnostní termostat
C Otočný volič

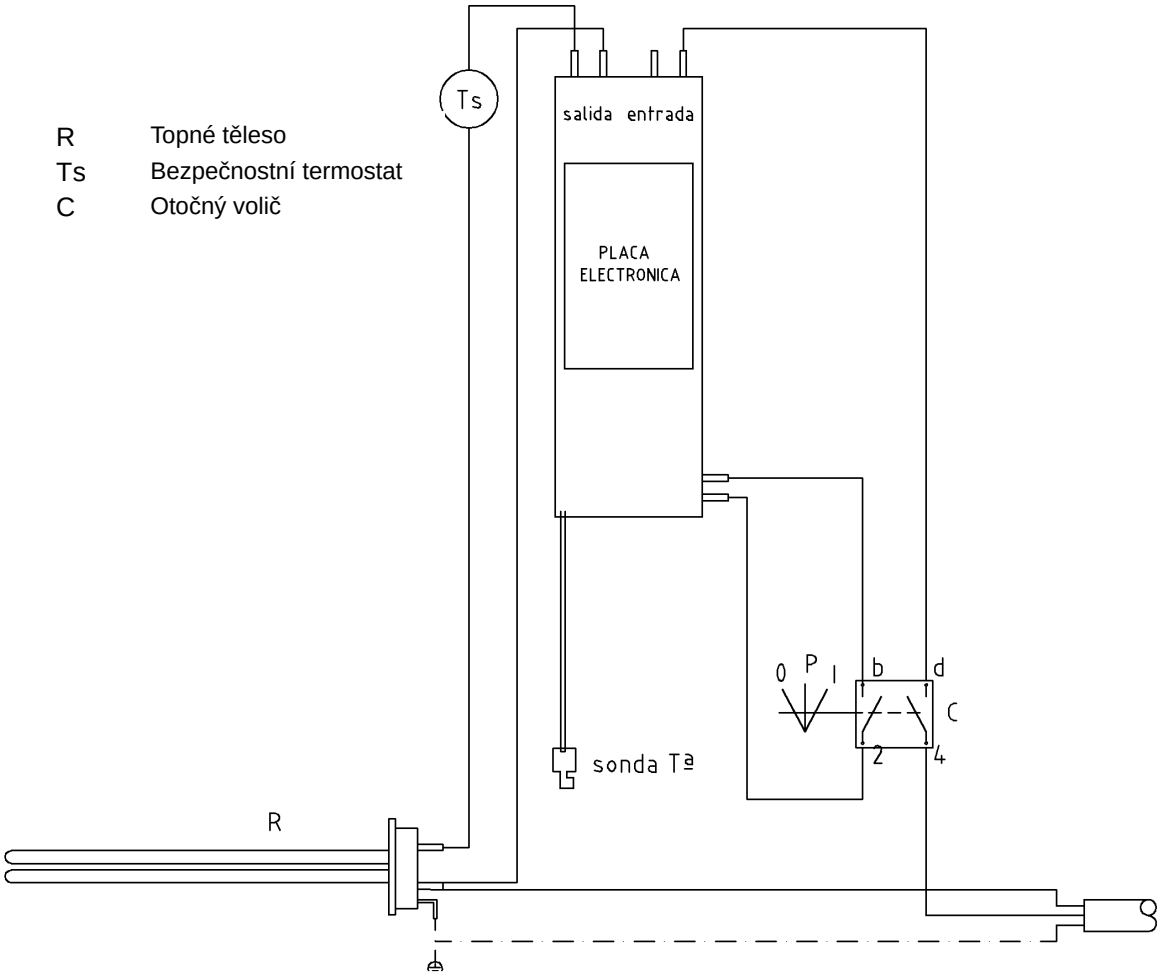

11.- PRODUKTOVÝ LIST

ErP

MODEL(Y): **GABARRON RF4E Plus, RF6E Plus, RF8E Plus, RF10E Plus, RF12E Plus, RF14E Plus**

Informace	Symbol	Hodnota						Jednotka
		RF4E Plus	RF6E Plus	RF8E Plus	RF10E Plus	RF12E Plus	RF14E Plus	
Topný výkon								
Jmenovitý topný výkon	Pnom	500	750	1000	1250	1500	2000	W
Minimální topný výkon	Pmin	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	W
Maximální trvalý topný výkon	Pmax,c	500	750	1000	1250	1500	2000	W
Pomocná spotřeba elektřiny								
V pohotovostním režimu	elSB	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	W

Informace	Hodnota. Všechny modely
Typ regulace tepelného výkonu / pokojové teploty	
Elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	Ano
Další možnosti ovládání	
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ano
S možností dálkového ovládání	Ne
S adaptivním startem	Ano

Kontaktní údaje	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 – Algete (Madrid), Španělsko

Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015. Požadavky na ekodesign pro místní pevná elektrická topidla.



CS: **VAROVÁNÍ**: Aby nedošlo k přehřátí, topidlo nezakrývejte.

CS



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a veřejné zdraví, které by mohly vzniknout při nesprávném nakládání s ním. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na svém městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tyto pokyny platí pouze v členských státech EU.

B & B elektro s.r.o.
Čechova 1433
Benešov 256 01

+420 605 203 605
shop@bbelektro.cz

www.gabarron.eu
www.bbelektro.cz

V rámci politiky neustálého zdokonalování výrobků si společnost Elnur, s.a. vyhrazuje právo provádět technické úpravy bez předchozího upozornění.